

Mediale Ausstattung Fachräume

I) Beamer-Fernbedienung

1. Beamer an / ausschalten.

(Anmerkung: Wurde der Beamer ausgeschaltet, kann er erst wieder nach der Abkühlungsphase eingeschaltet werden.)

2. Beamer projiziert das Bild des Wand-PC (HDMI 1).


3. Beamer projiziert das Bild des externen HDMI-Einganges (HDMI 2).

4. Beamer friert das Bild ein (FREEZE).

5. Vergrößert/verkleinert das projizierte Bild (ZOOM + / -).

6. Lautstärke* der Lautsprecher (VOL + / -).

7. Lautsprecher* stumm schalten (MUTE).

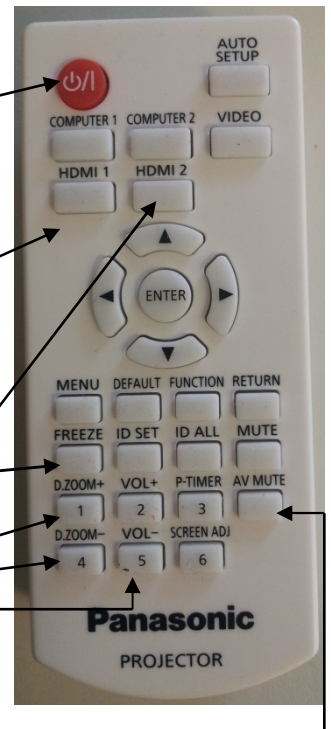


II) Lautsprecher-Fernbedienung für externe Lautsprecher

1. Lautsprecher anschalten (ON) / ausschalten (ST.BY).

2. Lautstärke* der Lautsprecher (LEVEL).

3. Lautsprecher* stumm schalten (MUTE).

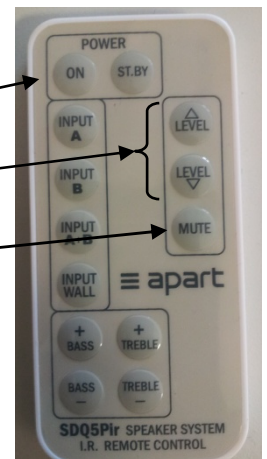

III) Dokumentenkamera siehe Anleitung "Dokumentenkamera"

IV) PC

1. PC oben (ggf. unten) anschalten.
PC über WIN8 herunterfahren (ausschalten)

2. DVD immer mit Cover nach vorne einschieben.
DVD auswerfen. Schwarzen Druckknopf am DVD Einschubschlitz drücken.



V) Tastatur

An / ausschalten.

VI) Mouse

An / ausschalten.



Achtung:

Sie benötigen ihr NetMan Benutzername und Kennwort, um sich an dem Fachraum-PC anzumelden.

*) Die Lautstärke kann am Beamer, an der Lautsprecher-Fernbedienung, an der Tastatur, im Media-Payer, sowie im Betriebssystem geändert werden.